

Spínaný pri poplachu teplotného senzora, zapalovania alebo hlásení konc. V. stupňa


Spínaný pri hlásení konc. IV. stupňa

Spínaný pri hlásení konc. III. stupňa

Spínaný pri hlásení konc. II. stupňa

Spínaný pri hlásení konc. I. stupňa

Porucha alebo výpadok prúdu (v bezporuchovom stave rozspínaný)

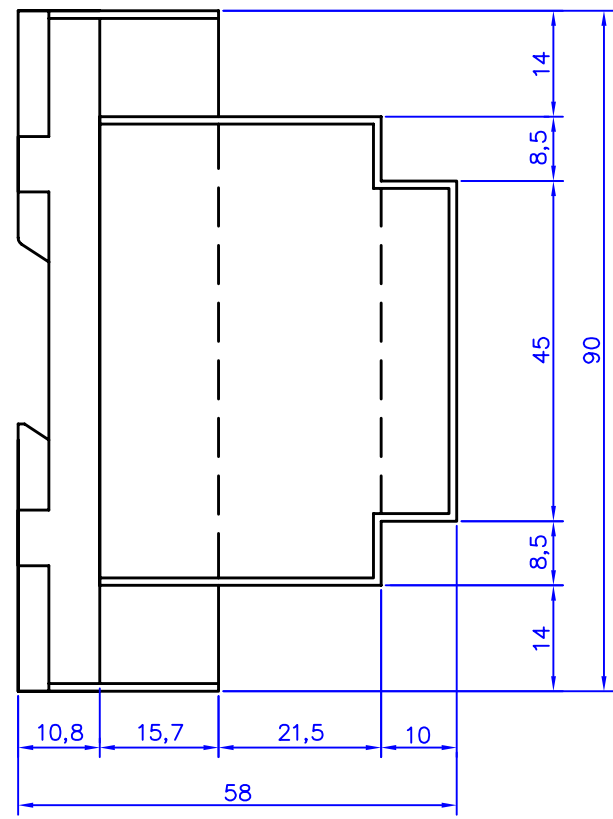

(podľa žiadania hlásenia teplotných senzorov alebo zaplavenia je možné vyhodnotiť na Re2-Re6 programovaním)